

FILTRO OSMOSIS INVERSA



RO-75G-T02

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

NOM

COD. 70081111

ver.0611

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirles en el futuro. Este Manual contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento de su equipo. Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación.

> Le recomendamos guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores. Atentamente Evans Power Equipment, S.A. de C.V.

INDICACIONES



A ESTE SIMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES A DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO





ESTE SIMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA




Lea el manual de instalación cuidadosamente y opere el purificador de acuerdo a las notas de seguridad para darle el uso apropiado al equipo y sacarle el mejor provecho.

ADVERTENCIA			
¡No desmonte o vuelva a montar el equipo de purificación arbitrariamente!	¡No ponga cosas sobre el equipo!		
Pueden ocurrir fugas o mal funcionamiento si hace esto. Por favor consulte con el proveedor para efectuar las reparaciones.	El obstáculo térmico podría causar daños en el equipo o podrían generarse incendios.		
¡No ponga cosas pesadas en el purificador de agua!	¡No alimentar agua a presiones altas!		
Eso podría causar daños en la cubierta y partes internas, por lo tanto, podría resultar en fugas y otros mal funcionamientos.	Presión alta del agua (3100 PSI) puede ocasionar problemas con el cartucho del equipo, causando fugas y fallas de funcionamiento, incluso serias pérdidas financieras. La presión del agua sugerida debe estar entre 40 y 80 PSI.		
¡No ponga la máquina en lugar cerca de área con riesgo de incendio!	¡No se debe tener contacto con sustancias corrosivas!		
No ponga la máquina en un lugar cerca de área con riesgo de incendio o con temperaturas altas porque esto puede ocasionar distorsión en la máquina, destrucción de la maquina, daños o fugas; incluso graves pérdidas personales y financieras.	Las sustancias pueden ser corrosivas para la cubierta del equipo y los componentes internos, o alguna sustancia dañina puede llevar a una contaminación secundaria del agua o a fugas, incluso puede haber pérdidas personales y financieras serias si las sustancias penetraran a las tuberías.		
AT	ENCION		
¡No use la máquina cuando el drenaje esté bloqueado! Las aguas residuales pueden causar flujo contracorriente cuando el drenaje está bloqueado, por lo que se puede contaminar el interior del equipo.	¡El tubo de salida de agua residual y el limitador de caudal no deben estar bloqueados! El valor del total de sólidos disueltos del agua será alto, la membrana de ósmosis inversa se bloqueará o la máquina no podrá funcionar correctamente cuando el tubo de salida o el limitador de caudal estén bloqueados.		
¡La entrada de agua debe de ser agua corriente y la temperatura no debe de ser superior a 45°C! La membrana de ósmosis inversa se dañara y hará que la máquina se descomponga cuando la temperatura de entrada de agua sea mayor a 45°C.	¡No use el filtro cuando la temperatura ambiente sea menor a 4°C! Los componentes internos se pueden dañar debido a congelamiento, incluso dañar la ósmosis inversa. Cuando la temperatura ambiente esté debajo de 4°C deberá encender la calefacción.		
	No lo instale donde le dé la luz solar directamente. Los virus se reproducirán en masa, la calidad del agua pura será baja y algunos componentes se contaminarán si el equipo se instala a la luz del sol. www.decom.mo		

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Diagrama del interior de la máquina.

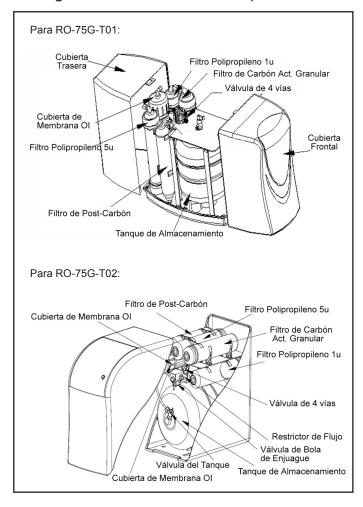

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	RO-75G-T01	RO-75G-T02
Voltaje de Alimentación	110V / 60Hz	No aplica
Potencia Consumida	28.8W	No aplica
Presión de Agua de Alimentación	6 - 80 psi	40 - 80 psi
Temperatura de agua de alimentación	5°C ~ 45°C	5°C ~ 45°C
Sólidos disueltos totales (TDS) en agua de alimentación	≰000PPM	≰ 000PPM
Rendimiento/día	75GPD (290LPD)	75GPD (290LPD)
Tanque de almacenamiento	1.5 Gal (5.8L)	2.5Gal (9.5L)
Modo de enjuague	Automático	Manual
Calidad de agua de entrada	Agua potable	Agua potable

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PURIFICADOR DE AGUA

El filtro de agua cuenta con la más avanzada tecnología de ósmosis inversa (OI) en el mundo, la configuración estándar se muestra a continuación:

- 1 Filtro Polipropileno 5μmPP El diámetro de los orificios del filtro es 5μm, remueve efectivamente las substancias sólidas como arena y óxido.
- Puede remover fácilmente los residuos de cloro, hongos, productos de desinfección, olor, color y otras sustancias en el agua
- 3 Filtro Polipropileno 1μmPP El filtro puede remover las partículas más pequeñas, sólidos suspendidos, coloide, etc.
- Membrana de Ósmosis Inversa (75GPD) La membrana de ósmosis inversa con agujeros con diámetro de 0.0001μm (0.1nm) puede remover efectivamente las bacterias, virus, metales pesados, residuos de pesticidas y otras sustancias dañinas en el aqua.
- Post-filtro carbón activado granulado Ajusta el sabor del agua pura y mantiene el agua fresca.

LISTA DE COMPONENTES

- Unidad de Ol
- Grifo de Cuello de Ganso
- Membrana Ol
- · Llave de la Cubierta de la Membrana
- Bolsa de Componentes:
 - · Conector de alimentación del agua.
 - Válvula de ¼".
 - Insertos de 1/4".
 - Soporte de cuello de ganso.
 - Abrazadera para desagüe
- 1 metro de tubo de ¼" de diámetro.
- Tanque de 1.5/2.5 G.
- Bomba de Presión (solo modelo RO-75G-T01)
- Manual de Instrucciones



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- 1 Control automático por microcomputadora- El sistema adopta una microcomputadora automática para controlar el flujo de agua, llenado de agua, enjuague, etc. (solo modelo RO75G-T01)
- Auto enjuague y enjuague fuerte por microcomputadora- Después de que el agua ha fluido por dos horas, la unidad de OI se auto enjuagará por dos minutos, lo cual puede prolongar el tiempo de uso de la membrana de OI. (solo modelo RO-75G-T01)
- **3** Función de LCD- Las condiciones de trabajo y vida de filtros se indican en él. (solo modelo RO-75G-T01)
- 4 Sistema de Auto Alerta para indicar el Tiempo de Reemplazo de Cartuchos-Anuncia el momento de sustituir los filtros que resuelve por completo los problemas de uso por no reemplazar el filtro a tiempo. (solo modelo RO-75G-T01)
- **Conectado rápido-** Conexión rápida para entrada y salida de agua, para hacer más fácil la instalación.
- Ósmosis Inversa- Asegura la eliminación de sustancias dañinas como impurezas pequeñas, coloides, materia orgánica, metales pesados, líquidos disueltos, bacterias y virus mientras que retiene la molécula del agua y el oxígeno disuelto.

LISTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave "perica"

Taladro eléctrico

Martillo Φ 18mm

Destornilladores tipo "+" v "-"

Tijeras

Llave 16mm

Llave de 14mm

Broca de 1/2"

Pinzas


*NOTA: No debe de haber flujo de agua ni electricidad antes de la instalación.

INSTALACIÓN

1 Método de instalación del tubo de metal suave de la entrada de agua y el conector de alimentación de agua.

(Necesita comprar tres conexiones si el tubo de metal suave es 3/8").


Primero necesita cerrar las válvulas de agua y desenroscar el tubo de metal suave. Saque el conector de alimentación de agua de la caja de accesorios, atornille a la salida de la válvula, atornille un extremo del tubo de metal suave al macho del conector de alimentación de agua. (Fig. 4)

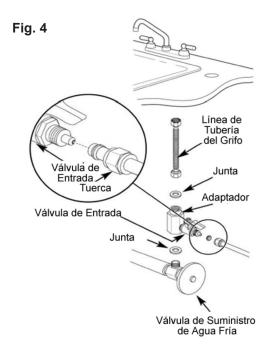


2 Método de instalación de conector de alimentación de agua y válvula de suministro de agua.

Saque la válvula de suministro de agua de la caja de accesorios, cubra con cinta de teflón la rosca del extremo de la válvula (Fig. 5), si tiene teflón líquido, por favor cubra con un poco para prevenir fugas, y luego atornille la válvula bola en los agujeros del conector de alimentación de agua (Fig. 6). Saque la manguera de agua de ¼" de la caja de accesorios, corte una sección de manguera de la longitud correspondiente con las tijeras, y conecte un extremo con la válvula de suministro de agua (Fig. 4), finalmente apriete el tapón de la rosca de metal.



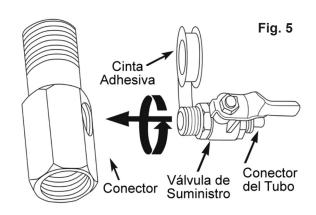

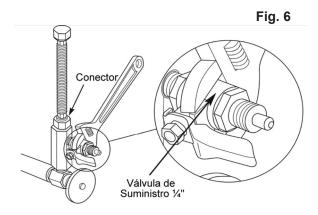

La abrazadera del desagüe embonará en la mayoría de los tubos de desagüe estándar (1½"). Debe ser instalada por encima de la trampa y en la última pieza vertical u horizontal. Vea la (Fig.7A).

Posicione la abrazadera de desagüe en la ubicación deseada. Marque con un punto a través de la salida de rosca, quite el cojinete.


Taladre un barreno de ¼" (6.3mm) dentro del tubo de desagüe por encima de la línea de agua de la trampa.

Alineé el barreno taladrado en el tubo de desagüe con el cojinete de desagüe usando una broca del taladro u otro objeto similar, y apriete la abrazadera.

Asegúrese de alinear el cojinete de desagüe al barreno que taladró. Una el cojinete de desagüe al tubo de desagüe y apriete igualmente los dos tornillos. Vea la (Fig.7B).

Conecte la tubería negra la abrazadera del desagüe.



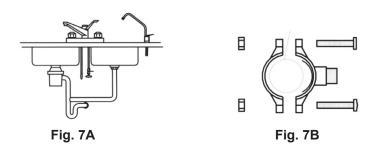

Método de instalación de grifo ganso.
Perfore un agujero de Φ12mm en el lugar apropiado de entrada y luego saque el grifo de la caja de accesorios para empezar a instalarlo (refiérase a la Fig. 8)

Primero, ponga la rondana de acero inoxidable en el cuerpo principal del grifo, luego pase la parte de abajo del grifo por el agujero, después instale la junta desde la parte de abajo del grifo. Apriete la tuerca abajo del grifo y luego apriete el grifo en la superficie. Finalmente, conecte la manguera de 1/4" a la entrada de agua. Ponga la manguera de 1/4" más cerca y apriete la tuerca abajo del grifo. Si pone el grifo en la pared, por favor use un soporte. (Apriete todos los conectores para evitar



4 Método de instalación de membranas de ósmosis inversa.

Primero, saque el purificador de agua del paquete, abra la envoltura, desatornille el tapón de rosca de la tapa de la carcasa y saque el tubo de entrada de agua. Después, girar la tapa de la carcasa con la llave y saque la membrana de ósmosis inversa del paquete al vacío. Póngalo en la cubierta de la membrana de ósmosis inversa con los o-rings hacia la parte de adentro y apriete (Fig. 9). Luego, apriete la tapa de la cubierta usando una llave. Conecte el tubo de entrada de agua al punto de entrada de agua de la cubierta de la membrana. Apriete la rosca de la tapa, Sujete la cubierta en el clip grande, y cubra la cubierta.

A

Preste atención a la dirección de la membrana de ósmosis inversa durante la instalación.




Revise si algún lado de la membrana de ósmosis inversa tiene dos O-rings.

Tenemos que poner los extremos con los o-rings en la salida de agua purificada de la cubierta. Únicamente se requiere usar una fuerza pequeña para poner la membrana de ósmosis inversa en la cubierta cuando la instalación es la apropiada. Si le resulta difícil meter la membrana en la cubierta, no use mucha fuerza. Esto puede causar daño permanente a la cubierta de la membrana y sus componentes.



Los daños en la cubierta de la membrana y sus componentes causados por las razones mencionadas anteriormente no entran en la garantía.

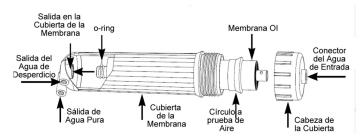

LISTA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS

- No olvide instalar el tubo de inserción durante la instalación de la tubería de agua. Adicionalmente, el tubo debería ser insertado en la parte inferior del conector y el tapón de rosca debería ser ajustado sin rosca a cabo.
- 2 Si la tubería de alimentación de agua es 3/8", el tubo y conector deberían tener la misma dirección y asegurar la longitud directa entre 30 y 40 cm, evitar fuga en la curvatura del tubo.
- 3 Si la línea de alimentación debe ser alargada, se debe utilizar un tubo de contracción de Φ8mm para atar y rodear con cinta adhesiva para electricistas. No lo ponga en el piso, se debe colgar o poner leios del suelo.

Durante la instalación, debe asegurarse de que no hay circuitos eléctricos ni tuberías de agua en la pared donde se realizan perforaciones.

MÉTODO DE USO

- Los componentes principales del purificador son materiales de plásticos, tenga en cuenta el rendimiento del purificador para garantizar su seguridad durante todo el proceso de uso.
- 2 Con el fin de evitar la contaminación por microorganismos en el proceso de almacenamiento y transporte de los componentes de la membrana, hay un poco de líquido de protección en el empaque y el post filtro tiene polvo de carbón que se vacían después del primer uso, por lo que se sugiere que el agua que se emita durante la primera hora de uso sea depurada en caso de sabor inusual.
- 3 Durante la fase inicial de operación, el valor de TDS en el agua puede ser alto, después de operar durante un tiempo el valor de TDS se reducirá poco a poco haciéndose cada vez más estable.
- Cuando se utiliza la máquina en la vida diaria, no es necesario cerrar el interruptor de la válvula de alimentación de agua, cuando se necesita usar agua purificada sólo hay que abrir el grifo, cuando no se necesita, lo cierra, el purificador puede cortar el suministro de agua de forma automática mediante la función del switch de alta presión.
- Si es la primera vez que usa el tanque de almacenamiento, le sugerimos que lo limpie antes de usarlo.
- 6 Le sugerimos que use la máquina cuando menos dos veces por semana con el fin de evitarla contaminación por microorganismos en el agua pura debido a la falta de uso por largos periodos.



- Como hay varias unidades eléctricas de la máquina principal, todo el mantenimiento y cambios deben ser llevados a cabo por un técnico de servicio profesional y los usuarios no están autorizados a hacerlo por sí mismos.
- Al empezar a utilizar una nueva máquina, el sonido puede ser fuerte cuando la presión del agua sea alta, porque existe un poco de aire en el filtro. Después de un lapso de tiempo, el aire es expulsado por completo del filtro, y el sonido se vuelve normal.
- 9 Hay un set de presión rápida instalado al lado del tanque, los usuarios no están autorizados a tocarlo.


MANTENIMIENTO

♠ Enjuague de la membrana Ol

Después de la filtración de la membrana de ósmosis inversa, algunas bacterias e impurezas se retienen en la superficie de la membrana cuando pasa el agua a través de la membrana de OI, así que es necesario hacer un enjuague regularmente para asegurarse de que la membrana de ósmosis inversa está dando su mejor rendimiento.

Para RO-75G-T01:

Se enjuaga automáticamente dos minutos antes de la operación y después de dos horas de operación continua. Si necesita un tiempo de enjuague más largo, puede oprimir el botón Q (ver Fig. 11), y oprímalo de nuevo para terminar el enjuague (de acuerdo a las necesidades del usuario).

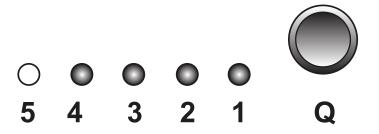

Introducción al tablero del purificador Para RO-75G-T01:

Volante Delantero: Gire para ver la posición del puntero, significa que está en funcionamiento. De lo contrario, se encuentra en enjuague.

A. Indica la vida útil de la primera etapa de filtración (cartucho de polipropileno de 5micras).

B. Indica la vida útil de la segunda etapa de filtración (cartucho de carbón activado granular).

C. Indica la vida útil de la tercera etapa de filtración (cartucho de polipropileno de 1micra)

D. Indica la vida útil de la cuarta etapa de filtración (membrana de OI).

E. Indica la vida útil de la quinta etapa de filtración (cartucho de post-carbono).

Para RO-75G-T02:

Como se muestra en la Fig. 11 los indicadores 1, 2, 3, 4, 5 muestran respectivamente la bomba, enjuague, alimentación, lleno, energía y Q es el botón de enjuague fuerte.

- (1) Las luces indicadoras 1, 3, 5 muestran el estado normal de purificación de agua
- (2) Las luces indicadoras 3, 4, 5 muestran que el tanque está lleno
- (3) Las luces indicadoras 1, 2, 3, 5 muestran el estado de enjuague
- (4) Los indicadores 1, 2, 3, 4 se iluminan en rojo y el indicador 5 en verde.

Además, 1, 2, 3, 4 representan respectivamente el estado de uso de la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa de pre-tratamiento y quinta etapa de post-filtro. Cuando uno de los 1, 2, 3, 4 parpadea y suena la alarma, significa que el filtro tiene que ser reemplazado.

REEMPLAZO DE FILTROS

1 El periodo de reemplazo de varios filtros de la máquina hacen referencia al índice medio de diferentes calidades de agua regionales.



La vida real del filtro puede ser diferente al ciclo estimado cuando la calidad del agua local del usuario es diferente a la del índice medio, necesita reemplazar los filtros de acuerdo a la situación correspondiente, si están bloqueados antes, favor de contactar al servicio de post venta de su localidad.

- El filtro sólo es adecuado para uso doméstico.
- 3 De acuerdo a estadísticas, el volumen de uso de agua y la calidad del agua de entrada, sugerimos el ciclo de reemplazo como se muestra a continuación:

Etapa	Cartucho	Capacidad (L)
1era. Etapa	Filtro Polipropileno 5µmPP	4000
2da. Etapa	Filtro Carbón Activado Granular 4000	
3er. Etapa	Filtro Polipropileno 1µmPP	5000
4ta. Etapa	ta. Etapa Membrana de Ósmosis Inversa	
5ta. Etapa	Post-filtro carbón activado granulado	5000

*NOTA: Debido a las diferencias entre las aguas de alimentación, los valores anteriores son solo como referencia.

Normalmente, usted debe reemplazar los filtros si aparece alguna de las situaciones que se en listan a continuación:

- La calidad del agua declina y sabe mal, el valor TDS del agua purificada se incrementa.
- El flujo de salida de agua es significativamente más bajo, cheque si la membrana o los filtros se han bloqueado (primero asegúrese de que no sea causado por una disminución en la temperatura del agua)
- No se genera agua purificada o hay derrames causados por serios bloqueos en los filtros.

PROCESO DE CAMBIO DE FILTROS

El reemplazo de la parte interior del elemento filtrante en línea

Antes que nada, desenrosque los tapones de ambos extremos del elemento de filtro en línea antiguo, desconecte los tubos y desenrosque los codos 4044 de ambos lados del elemento del filtro viejo, a continuación tire el elemento usado como un producto de desecho. En segundo lugar, envuelva los codos 4044 recién desensamblados con el cinturón de material crudo (el gel de sílice también es factible si se tiene) y luego conectar los dos extremos del elemento de filtro nuevo, después de lo cual deberá conectar los tubos a la posición original e insertar el elemento en el clip grande. Preste atención a la dirección de la flecha del elemento del filtro en línea, y conecte los tubos de acuerdo con la dirección de la flecha (lado izquierdo para entrada de agua, lado derecho para salida de agua) (Fig. 12).

AVISOS

Los avisos importantes antes de utilizar elementos de filtración

Se sugiere enjuagar de antemano cuando se usa filtro de carbono activado en línea, para evitar que el polvo de carbón entre en la tercera fase, e incluso en la membrana de OI, cuando el agua entra en el filtro principal, lo cual puede conducir al daño de los filtros y elementos de la membrana. Las operaciones concretas son las siguientes:

- Cierre la válvula bola de entrada de agua de los equipos de agua purificada;
- Desmontar la cubierta de la máquina y desensamblar el tubo de salida del segundo filtro de carbón activado en línea:
- Abra la válvula bola de entrada de agua, use un recipiente grande para almacenar el agua de salida del segundo elemento filtrante, no pare hasta que el agua salga clara;
- 4 Por último, conecte el tubo de salida con la salida de agua del filtro.



ADVERTENCIAS



CIERRE LA ENTRADA DE AGUA Y REPARE USTED MISMO CUANDO APAREZCA ALGUNA DE LAS SITUACIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

- •SI HAY FUGAS EN LOS TUBOS Y COMPONENTES.
- •SI ALGUNO DE LOS COMPONENTES ESTÁ FUERA DE FUNCIONAMIENTO.
- •SI APARECE UN FENÓMENO ANORMAL O MALFUNCIONAMIENTO.



CIERRE LA VÁLVULA BOLA DE ENTRADA DE AGUA CUANDO NO USE EL FILTRO POR UN TIEMPO LARGO.



EN CASO DE PÉRDIDAS, CONTACTE AL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, CENTRO DE SERVICIO O PROFESIONALES CUANDO ALGUNO DE LOS COMPONENTES ESTÉ DAÑADO. EL FABRICANTE NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y OTROS AVISOS.



	PROBLEMAS QUE SE PUDIERA	N PRESENTAR
Mal funcionamiento	Causa	Solución
La máquina no puede operar	No hay acceso a fuente de poder	Cheque fuente de poder y enchufe
	Presión de entrada de agua es baja o no hay agua	Cheque la presión de agua de alimentación
	Avería en switch de baja presión y no se puede poner a través de fuente de alimentación	Pruebe y/o cambie después de pasar por la fuente de agua
	El switch de presión alta no se puede reestablecer	Pruebe el conductor y cambie después de liberar la presión
	Falla del transformador	Pruebe el voltaje de salida y cámbielo
La bomba de presión alta funciona pero no hay salida de agua pura	La bomba de alta presión pierde presión	Pruebe la presión de salida y cámbielo
	Si hay malfuncionamiento en la válvula de entrada de agua (no ambas agua pura y de desecho)	Cambie la válvula de entrada de agua
	El filtro principal ha sido bloqueado	Observe el agua pura y la de desecho, cambie el filtro principal
	La válvula check ha sido bloqueada (tiene agua de desecho pero no agua pura)	Cambie la válvula check
	Ósmosis inversa ha sido bloqueado	Limpie o cambie la membrana de ósmosis inversa
	El tanque perdió presión	Llene el tanque de aire, la presión del tanque vacío es 7 ~10 PSI.
	Post-filtro ha sido bloqueado	Cambie el post filtro
La máquina se detiene, pero no da agua pura	Cuando la bomba de presión está abajo de 40 PSI, el tanque presurizado no puede llegar a presión ajustada	Pruebe la presión de salida de agua de la bomba y cámbiela
	El switch de presión alta no puede operar y cortar la energía	Cambie el switch de alta presión
La máquina para pero el agua de desecho no puede parar	La válvula de entrada de agua se descompone y no puede cortar la fuente de agua	Observe el agua de desecho y cambie la válvula de entrada de agua
	Válvula check perdió presión (flujo de agua de desecho es pequeño)	Observe el agua de desecho y cambie la válvula de entrada de agua
Cuando el tanque está lleno, la máquina opera continuamente	Válvula check pierde presión	Cambie la válvula check
	El switch de alta presión se descompone	Cambie el switch de alta presión
	Hay una fuga en el sistema	Cheque si hay fugas en el tubo de agua pura o válvula check
No agua pura o sólo se tiene un volumen bajo	El pre filtro ha sido bloqueado	Cambie el pre filtro
	La membrana de ósmosis inversa ha sido bloqueada	Limpie o cambie la membrana de ósmosis inversa
	La válvula de entrada de agua se descompone	Cambie la válvula de entrada de agua
	La válvula check ha sido bloqueada	Cambie la válvula check
	Post carbón activado ha sido bloqueado	Cambie el post carbón activado
	No hay suficiente presión de bomba alta presión	Pruebe la presión de salida de agua de la bomba y cámbiela



POLIZA DE GARANTIA

Evans Power Equipment, S.A. de C.V. garantiza este producto contra defectos de manufactura por un periodo de 1 Año, a partir de la fecha de compra. los materiales de consumo no están dentro del rango de la garantía (incluyendo varios filtros, membrana de ósmosis inversa y tanque de almacenamiento.

Cuando se haga la reclamación de esta garantía, Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o el Centro de Servicio Autorizado aceptará hacer cualquier reparación por defecto de manufactura. Esta reparación se llevará a cabo en tiempo y a expensas de Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o el Centro de Servicio Autorizado.

Cualquier reclamación que reciba Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o cualquiera de sus Centros de Servicio Autorizados, será registrada y su información será utilizada por el Departamento de Control de Calidad de Evans Power Equipment, S.A. de C.V.para rectificar cualquier posible defecto encontrado, para mejorar la satisfacción del consumidor.

REQUISITOS PARA LA RECLAMACION DE LA POLIZA.

- 1. Cuando presente esta póliza, el usuario deberá mostrar el producto y comprobante de compra original con la fecha de compra, de Evans Power Equipment, S.A. de C.V. o cualquiera de sus Distribuidores Autorizados.
- **2.** El defecto por el cual se reclama esta garantía, deberá ser por causa de manufactura.

IMPORTANTE

Antes de hacer la reclamación de esta póliza, asegúrese de leer las instrucciones y el manual de usuario anexos.

RESTRICCIONES.

Esta póliza será inválida si:

- **1.** El equipo es utilizado o ha sido usado en condiciones anormales de operación.
- **2.** El equipo no es utilizado o no ha sido usado de acuerdo con las instrucciones de operación.
- **3.** El equipo ha sido reparado, modificado o se le ha dado mantenimiento por cualquier persona no autorizada por Corporativo Valsi.

COMPONENTES y ACCESORIOS.

1. Componentes y accesorios solo se garantizan por defectos en la manufactura de los mismos.

CONDICIONES DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE REPARACIÓN.

- **1.** Todo proveedor de partes originales será utilizado en cualquier reparación.
- **2.** El tiempo de reparación no excederá 15 días a la fecha de aceptación.
- **3.** Evans Power Equipment o cualquiera de sus Agentes de Servicio Autorizados, reemplazarán cualquier parte dañada en orden de completar la reparación, sin cargo para el usuario.

ANTES DE LA OPERACION DEL EQUIPO, ES IMPORTANTE QUE LEA LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO.



POLIZA DE GARANTIA			
Código de Equipo			
Lote de Fabricación Modelo-especificación			
y serie de manufactura			
DATOS DEL DISTRIBUIDO	R		

Distribuído por:



MATRIZ DE VENTAS GUADALAJARA

Av. Gobernador Curiel No. 1777
Col. Ferrocarril C.P. 44440
Tel. 52 (33) 3668•2500
Fax 52 (33) 3668•2551
ventas@evans.com.mx
www.evans.com.mx
Exportaciones: 52 (33) 3668•2560
Fax Exportaciones: 52 (33) 3668•2557
export@evans.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES

Tel. 52 (33) 3668•2500, 3668•2572 Fax 52 (33) 3668•2576

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS POWER EQUIPMENT

Tel. 01(33) 3668•2500, Fax (33) 3668•2507

Sucursales Nacionales

MEXICO, D.F.

Tel. 52 (55) 5566•4314, 5705•6779, 5705•6434 Fax 52 (55) 5705•1846

MONTERREY, N.L.

Tel. 52 (81) 8351•6912, 8351•8478, 8331•9078 Fax 52 (81) 8331•5687

CULIACAN, SIN.

Tel. 52 (667) 146•9329, 30, 31, 32 52 (667) 146•9329 Ext.19

PUEBLA, PUE.

Tel. 52 (222) 240•1798, 240•1962 Fax 52 (222) 237•8975



Tel: 52 (999) 212•0955 Fax 52 (999) 212•0956

TIJUANA, B.C.

Tel . 52 (664) 647• 8674 Tel/Fax. 52 (664) 647•8669

Sucursales en el Extranjero

COLOMBIA

Carrera 27 No. 18-50
Paloquemao
Tel. PBX 00 (571) 360 •7051
Fax 00 (571) 237• 0661
Bogotá, D.C., Colombia
www.evans.com.co
comercial@evans.com.co

